




VLIESOFIX®

ДВУСТОРОННИЙ КЛЕЕВОЙ ФЛИЗЕЛИН



Ширина: 30 см, 90 см, дисплей 45 см; кусочек 17 см x 1 м; ленты шириной 6, 10, 25 мм в упаковке 5 м (SB)

100% PA // прозрачный // -

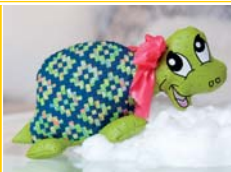

Vliesofix® – двусторонний клеевой флизелин на защитной бумаге. На защитную бумагу наносится рисунок аппликации и через защитную бумагу происходит приглаживание. При помощи Vliesofix® можно через глажение соединить две ткани и другие материалы.

Vliesofix® – идеален для полных фантазии аппликаций (больше информации на обратной стороне) и поделочных работ с текстилем в любой форме и цвете, в салфеточной технике, для ремонта одежды. При помощи Vliesofix® Вы можете дать волю Вашей творческой фантазии.

Vliesofix®-ленты используются в изготовлении одежды, при декорации помещения, при изготовлении всевозможных подгибов на гардинах и многого другого.

Клеевую сторону Vliesofix® Вы можете разрисовать акриловыми или другими красками для ткани. Хорошо высушите. Раскрашенную клеевую массу аккуратно снимите с бумаги и через защитную бумагу пригладьте на лицевую сторону ткани. Хорошо остудите и только потом защитную бумагу осторожно снимите. Гладить всегда только через защитную бумагу!





VLIESOFIX®

ДВУСТОРОННИЙ КЛЕЕВОЙ ФЛИЗЕЛИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ “CRASHEN” – ШАГ ЗА ШАГОМ:

1. На изнаночную сторону ткани разложите 2 слоя Vliesofix® (без защитной бумаги) и сверху 1 слой Soluvlies.
2. Всю поверхность прострочите на швейной машине параллельными линиями (примерно на расстоянии 1 см) или хаотично.
3. Паровой утюг разогрейте до максимума, паром поведите над простроченной поверхностью – НЕ ГЛАДИТЬ. Soluvlies под воздействием пара стягивается и тянет за собой ткань, таким образом получается жатка.
4. Паром поведите над поверхность с обеих сторон по 2-3 раза. Если ткань больше не стягивается, процесс следует закончить. Размеры тканевых пузырьков зависят от ширины простроченных строчек. Равномерные тканевые пузырьки Вы получите только в том случае, если равномерно прошьёте. Хаотичное прошивание даёт совершенно другой рисунок жатки.
5. После обработки заготовку хорошо остудите в течение 1 часа, чтобы клеевая масса хорошо остыла. Несколько раз прополощите заготовку в тёплой воде, Soluvlies без остатка растворится. Хорошо просушите. Чтобы жатка не распалась, её необходимо зафиксировать односторонним клеевым флизелином, для одежды G 785, для сумок, поясов S 320, S 520, Devovil I или Decovil I light – готово.
6. Благодаря Vliesofix® жатка сохраняет свою форму. Стирка возможна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ VLIESOFIX®?



ПРИМЕНЕНИЕ В АППЛИКАЦИЯХ – ШАГ ЗА ШАГОМ:

1. Рисунок в перевёрнутом зеркальном отражении обведите или нарисуйте на защитную бумагу от Vliesofix® и с запасом вырежьте.
2. Со стороны защитной бумаги рисунок на Vliesofix® пригладьте сухим утюгом в течение 5 сек. на изнаночную сторону ткани, из которой будет аппликация. Хорошо остудите.
3. Рисунок аккуратно вырежьте, защитную бумагу снимите. Клеевой стороной книзу расположите на выбранное место.
4. Через влажную салфетку в течение 10 сек. шаг за шагом хорошо придавите.
5. Аппликацию обейте зигзагом. Если подложить кусочек Stickvlies (флизелин для вышивки, легко вырывается), то шов будет очень аккуратный и ровный.



Freudenberg Interlining SE & Co. KG
Vertrieb Vlieseline
69465 Weinheim / Germany

